

天秤とポンプのシンクロで、 無駄ゼロの充填



ローラーポンプ



天秤



RP-PDWT

ローラーポンプ

ローラーポンプ（チューブポンプ等とも）は、チューブをローラーでしごくポンプ。
接液部はチューブ内のみのため、チューブ洗浄やチューブ交換だけで**衛生的**に使用可能。

RP-PDWT

ポンプと天秤の連動を制御し自動での定量充填を実現。

- ・タッチパネル式
- ・自動風袋引き
- ・充填ログ管理
- ・サックバック防止機能付き

天秤

対応する市販の天秤（RS-232C端子付きのもの）が接続可能。
ポンプ使用によるチューブの劣化にも影響されず**重量ベースで充填**が可能。

飲料・食品調味液に

薬品・化粧品充填に



**ROLLER
PUMP**

三洋テクノス株式会社 ポンプ事業部

<https://sanyo-technos.com/product/>

Sanyo Trading Group





わかりやすい画面表示&
直感的な操作可能なタッチパネル方式

- ・ 自動風袋引消去機能
- ・ ボトル自動検知機能 搭載!

充填ログの確認&
csvエクスポートも可能

No.	Date	Time	Count	Weight	Length	Target	Weight(g)	Length(mm)
71	2025-08-13	15:22:26	1	5.2	5.0	10.0	10.0	18.4
72	2025-08-13	15:24:31	2	10.0	10.0	10.0	10.0	18.4
73	2025-08-13	15:25:49	3	16.3	16.0	10.0	10.0	18.4
74	2025-08-13	15:26:27	4	10.0	10.0	10.0	10.0	18.4
75	2025-08-13	15:27:52	5	16.0	16.0	10.0	10.0	18.4
76	2025-08-13	15:28:12	6	10.1	10.0	10.0	10.0	18.4
77	2025-08-13	15:28:55	7	16.1	16.0	10.0	10.0	18.4
78	2025-08-13	15:29:22	8	9.0	9.0	10.0	10.0	18.4
79	2025-08-13	15:29:56	9	16.1	16.0	10.0	10.0	18.4
80	2025-08-13	15:30:09	10	10.1	10.0	10.0	10.0	18.4
81	2025-08-13	15:30:27	11	16.1	16.0	10.0	10.0	18.4
82	2025-08-13	15:31:14	12	10.1	10.0	10.0	10.0	18.4
83	2025-08-13	15:32:27	13	16.0	16.0	10.0	10.0	18.4
84	2025-08-13	15:32:41	14	10.1	10.0	10.0	10.0	18.4
85	2025-08-13	15:33:06	15	6.7	6.7	10.0	10.0	18.4



対応ローラーポンプ ※流量はすべて水道水の場合



RP-NBC 小型
最小0.8mL/min (チューブ内径1.6mm)
最大300mL/min (チューブ内径6mm)



RP-PLNB 中型
最小30mL/min (チューブ内径6mm)
最大2600mL/min (チューブ内径10mm)




RP-LF 中型
最小30mL/min (チューブ内径4mm)
最大3300mL/min (チューブ内径10mm)



RP-MHC 多連型
最小0.06mL/min (チューブ内径1mm)
最大150mL/min (チューブ内径4mm)

※その他、特注品、カスタム品対応可能です。ご相談ください。

タイマー/パルス制御の
RP-PDもあります!

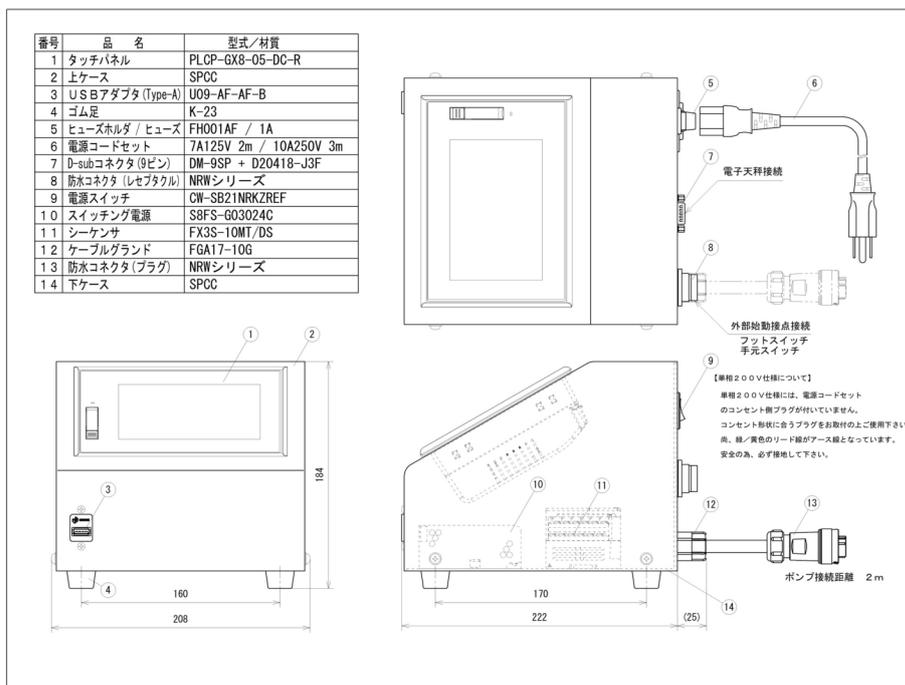

三洋テクノス株式会社 ポンプ事業部
〒334-0013
埼玉県川口市南鳩ヶ谷3-19-3 三洋テクニカルセンター内
TEL : 048-280-1670 FAX : 048-280-1671

